

印面（印鑑部）を「取り付ける」方法

キャップレスネーム印 EZ10

■各部品の名前



■取り付ける方法



①ホルダーを紙に押し付けてシャッターを開きます。



②ホルダーを押し付けたまま外カバーを矢印の方向にねじり、ロックします。




➡ロックした状態




③手や衣類にインクが付かないよう注意して、開いたシャッターから印鑑部を差し込みます。



➡印面の向きは、シャッターについている捺印ガイド（黄色い枠）などを目安にします。

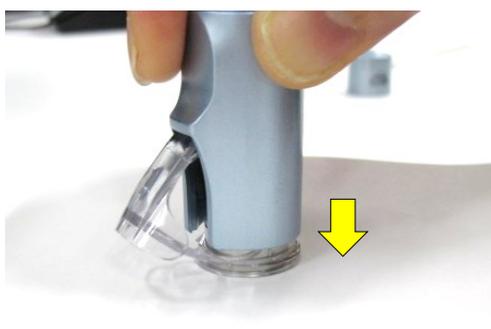

④印鑑を押すように、紙面などへ力チツとした感覚があるまで、印鑑部をホルダーに押し込みます。

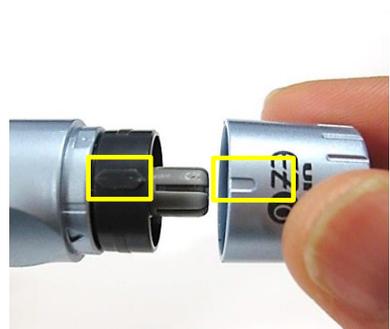

⑤外カバーとホルダーのマーク（黄色の四角の箇所）を合わせて取り付けます。



⑥ロックを戻せば捺印ができます。